


### Ausgleich für Fliesenversatz

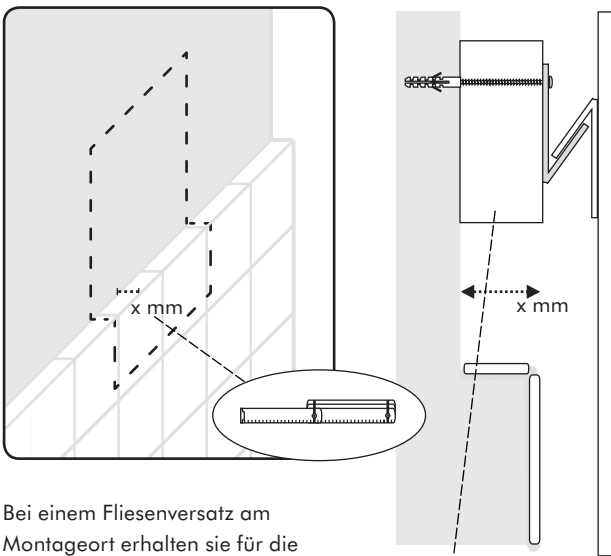


Bei einem Fliesenversatz am Montageort erhalten sie für die Befestigung ein passendes Ausgleichsstück.

Ausgleichsstück

- 1 Messen Sie den Versatz.
- 2 Den ermittelten Wert senden Sie uns mit Ihrer Anfrage oder Bestellung zu.
- 3 Das Ausgleichsstück montieren sie dann zwischen Wand und Spiegelhalterung.

### Individuelle Anfertigung für Fugenbohrung

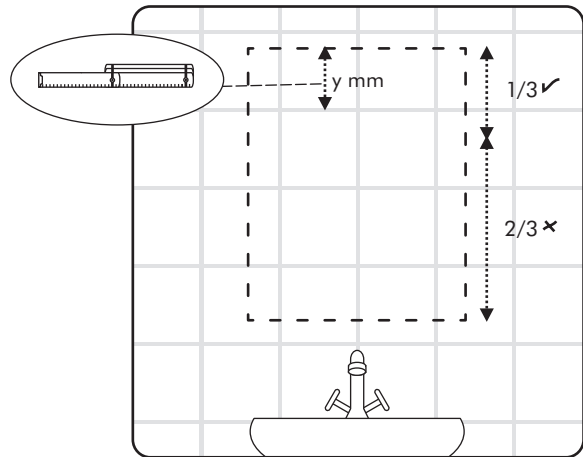

Bei sehr empfindlichen Fliesen ist es sinnvoll, die Halterung so abzustimmen, dass die Befestigungsbohrung in einer Fuge liegt.

Ab Spiegelbreiten von 600 mm ist im unteren Bereich eine Magnetbefestigung vorgesehen.

Bei Individueller Befestigung wird der Magnet mit doppelseitigem Spezial-Klebeband geliefert.

Sie können den Magneten dann einfach auf die Fliesen kleben.

- 1 Markieren Sie am Montageort die Umrisse des Spiegels.
- 2 Messen Sie den Abstand von Spiegeloberkante zur nächsten Fuge darunter.
- 3 Die Fuge muß im oberen Drittel des Spiegels liegen.
- 4 Den ermittelten Wert senden Sie uns mit Ihrer Anfrage oder Bestellung zu.